

Материалы:

(1-2) Корпус индикатора:
Полиамид, армированный
стекловолокном. Устойчивость к
маслам и жирам.

(3) Установочный винт:

K610: Сталь C45
K610CIN: Нержавеющая
сталь (AISI 304).

(4) Втулка соединения с валом:

K610: Автоматная сталь.
K610CIN: Нержавеющая
сталь (AISI 303).

(5) Окно:

Полиметилметакрилат (PMMA).

(6) Барабаны с цифрами:

Полиамид.

Поверхность:

(1-2-6) Гладк.

(4) Гладк. выточен., тонкая
отделка поверхности.

(5) Гладк. с эффектом легкого
считывания.

Цвет:

(1) Крышка корпуса:

Черный (RAL 9011 код 01)

(2) Корпус:

K610: Черный (RAL 9011 код
01).

K612: Оранжев. (RAL 2004 код
02).

K613: Сер. (RAL 7035
код. 13).

(3) Установочный винт:

K610: Воронен.

K610CIN: Натуральн.

(4) Втулка соединения

K610: Воронен.

K610CIN: Натуральн.

(5) Окно:

Прозрачный.


(6) Барабаны с цифрами:

Черный барабан с белыми
цифрами.



Положение дисплея или
монтажа (PL)

Направление вращения (SR)

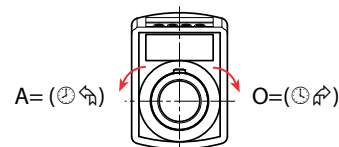

Цифры барабанов:

Белые, нанесены тампопечатью. Высота цифр примерно 4 мм.

Передаточное число (GR):

Передаточное число определяет, какое число покажет индикатор
после полного оборота (360°). Например, при передаточном числе
15 после одного оборота окно покажет число 015. Положение
десятичного значения поможет уменьшить показание измерения;
если выбрать десятичное число, то 015 становится 01,5.

Положение дисплея / монтажа (PL):

Индикатор может быть установлен в четырех разных положениях.
Выберите наиболее подходящее для вашего случая:

P1 = Вертикальное с цифрами в верхней стенке,

P2 = Вертикальное с цифрами на вертикальной стенке,

P3 = Горизонтальное с цифрами на наклонной стенке,

P4 = Горизонтальное с цифрами на вертикальной стенке.

Направление вращения (SR):

O = увеличение значений при вращении по часовой стрелке

A = увеличение значений при вращении против часовой стрелки

Десятичный разделитель (PD):

Индикатор положения может иметь десятичный разделитель. В
этом случае при трех цифрах возможен следующий формат
индикации:

PD = 0 - нет десятичного разделителя (0000)

PD = 1 - указывается одна цифра после десятичного разделителя
(000.0)

PD = 2 - указываются две цифры после десятичного разделителя
(00.00)





PD = 3 - указываются три цифры после десятичного разделителя
(0.000)

Прокладка основания корпуса:


Каждый индикатор комплектуется прокладкой основания корпуса
из черного пенополиуретана. При заказе дополнительных
артикулов указывается код K607047.

Специальные запросы:

- По запросу возможна поставка переходной втулки K605 из
вороненой стали для отверстий под вал: доступные диаметры: 04
- 06 - 08 - 10 - 12.
- По запросу возможна поставка стопорного штифта с
компенсацией люфта.
- По запросу возможна поставка промежуточной пластины для
основания корпуса (K606047).

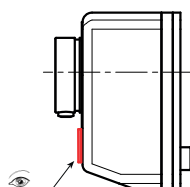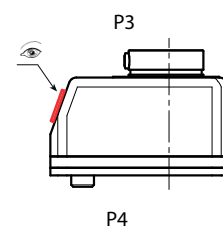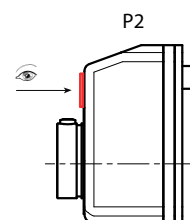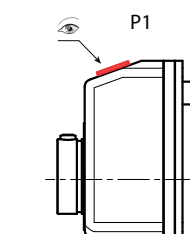

Четырехразрядный индикатор
положения, одна цифра после
десятичного разделителя

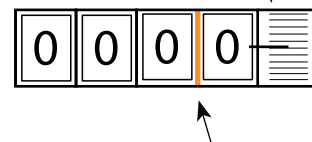

Прокладка основания корпуса
K60747, входящая в комплект
поставки



Промежуточная пластина для
основания K60647

Переходная втулка K605




K610

ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХРАЗРЯДНЫЙ



K606047

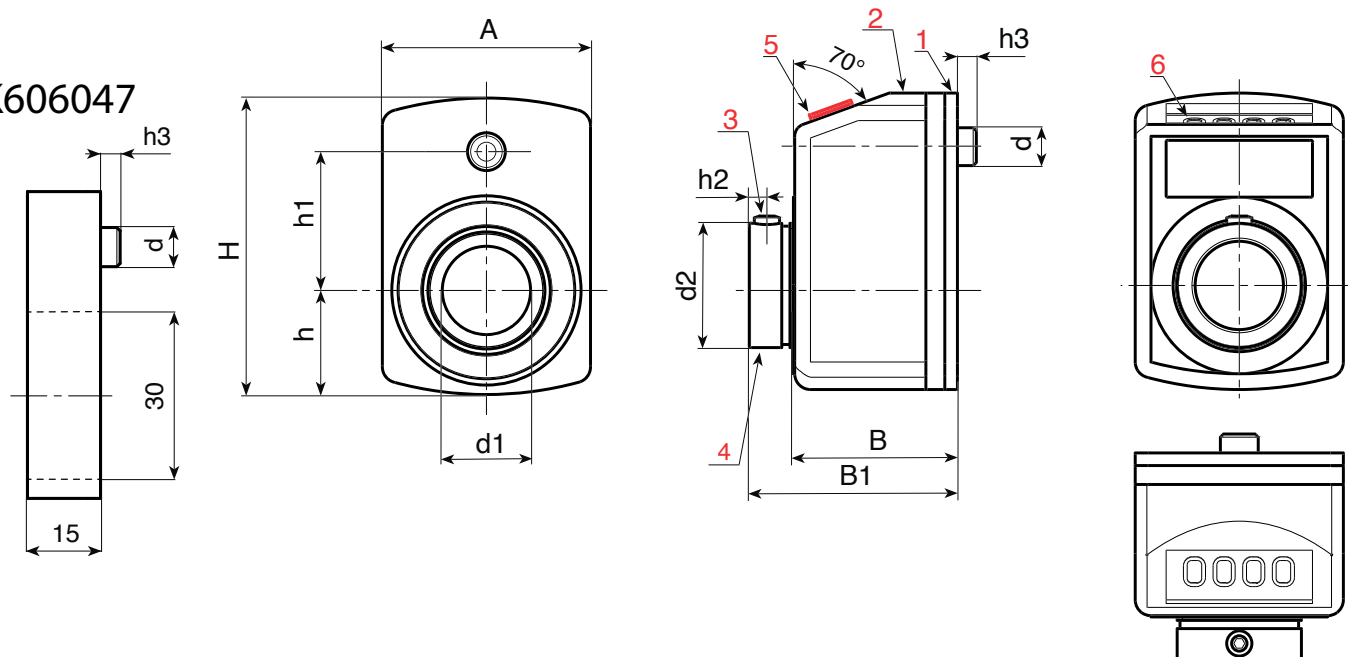

11

Опции, которые необходимо указать при заказе (GR-SR-PL-PD)

арт.	H	A	h	h1	h2	h3	B	B1	d	d2	d1n7	GR	SR	PL	PD	g
K610047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4	0-1-2-3	50
K612047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4	0-1-2-3	50
K613047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4	0-1-2-3	50
K610047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4	0-1-2-3	50
K612047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4	0-1-2-3	50
K613047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4	0-1-2-3	50

Примечания: Для шага "/5" арифметические значения не отображаются.

При заказе вместо точек необходимо вписать в код выбранные опции.

Пример 1:

Пример 1: для индикатора положения со следующими характеристиками: 4 разряда (K610047), вал с диаметром 14 мм (d1), оранжевый цвет (K612), передаточное число (GR) 60, вращение по часовой стрелке (SR) O, положение дисплея (PL) P1, без десятичного разделителя (PD) 0 – полный код следующий: K612047.TD140600P10.

или

Пример 2: для индикатора положения со следующими характеристиками: 4 разряда (K610047), вал с диаметром 14 мм (d1) из нержавеющей стали, серый цвет (K613), передаточное число (GR) 12/5, вращение против часовой стрелки (SR) A, положение дисплея (PL) P2, три цифры после десятичного разделителя (PD) 3 – полный код следующий: K613047.TD14125AP23CIN.

