

ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ ТРЕХРАЗРЯДНЫЙ

Blocchetti numeratori ed accessori

Материалы:

(1-2) Корпус индикатора:

Полиамид, армированный стекловолокном.

Устойчивость к маслам и жирам.

(3) Установочный винт:

K600: Сталь C45

K600CIN: Нержавеющая сталь (AISI 304).

(4) Втулка соединения с валом:

K600: Автоматная сталь.

K600CIN: Нержавеющая сталь (AISI 303).

(5) Окно:

Полиметилметакрилат (PMMA).

(6) Барабаны с цифрами:

Полиамид.

Поверхность:

(1-2-6) Гладк.

(4) Гладк. выточен., тонкая отделка поверхности.

(5) Гладк. с эффектом легкого считывания.

Цвет:

(1) Крышка корпуса:

Черный (RAL 9011 код 01)

(2) Корпус:

K600: Черный (RAL 9011 код 01).

K602: Оранж. (RAL 2004 код 02).

K603: Сер. (RAL 7035 код. 13).

(3) Установочный винт:

K600: Воронен.

K600CIN: Натуральн.

(4) Втулка соединения

K600: Воронен.

K600CIN: Натуральн.

(5) Окно:

Прозрачный.

(6) Барабаны с цифрами:

Черный барабан с белыми цифрами.

Цифры барабанов:

Белые, нанесены тампопечатью. Высота цифр примерно 4 мм.



Передаточное число (GR):

Передаточное число определяет, какое число покажет индикатор после полного оборота (360°). Например, при передаточном числе 15 после одного оборота окно покажет число 015. Положение десятичного значения поможет уменьшить показание измерения; если выбрать десятичное число, то 015 становится 01,5.

Положение дисплея / монтажа (PL):

Индикатор может быть установлен в четырех разных положениях. Выберите наиболее подходящее для вашего случая:

P1 = Вертикальное с цифрами в верхней стенке,

P2 = Вертикальное с цифрами на вертикальной стенке.

P3 = Горизонтальное с цифрами на наклонной стенке,

P4 = Горизонтальное с цифрами на вертикальной стенке.

Направление вращения (SR):

O = увеличение значений при вращении по часовой стрелке

A = увеличение значений при вращении против часовой стрелки

Десятичный разделитель (PD):

Индикатор положения может иметь десятичный разделитель. В этом случае при трех цифрах возможен следующий формат индикации:

PD = 0 - нет десятичного разделителя (000)

PD = 1 - указывается одна цифра после десятичного разделителя (00.0)

PD = 2 - указываются две цифры после десятичного разделителя (0.00)

Прокладка основания корпуса:


Каждый индикатор комплектуется прокладкой основания корпуса из черного пенополиуретана. При заказе дополнительных артикулов указывается код K607033.

Специальные запросы:

По запросу возможна поставка переходной втулки K605 из вороненой стали для отверстий под вал: доступные диаметры: 06 - 07 - 08.

По запросу возможна поставка стопорного штифта с компенсацией люфта.



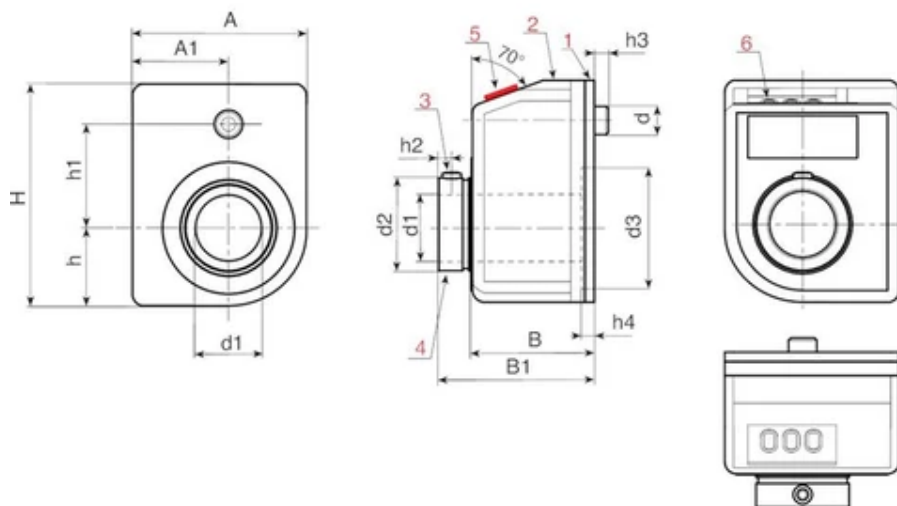

арт.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	A1	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL
K600033.TD10.....	33	22	9,3	18	2,5	5	3,4	12,7	21	26	6	13,8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K602033.TD10.....	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K603033.TD10.....	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K600033.TD10.....CIN	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K602033.TD10.....CIN	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K603033.TD10.....CIN	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4

арт.	H	DP	Бес (r)
K600033.TD10.....	33	0-1-2	20
K602033.TD10.....	33	0-1-2	20
K603033.TD10.....	33	0-1-2	20
K600033.TD10.....CIN	33	0-1-2	20

арт.	H	DP	Вес (г)
K602033.TD10.....CIN	33	0-1-2	20
K603033.TD10.....CIN	33	0-1-2	20